

Commodo racing

R1 -2020

BLINDER

Notice de montage en photos



- ***Composition du kit***
- ***Corps de gaz aluminium***
- ***Mini commodo run / start***
- ***Boîtier de navigation (fonction molette)***



Ouvrez le boîtier origine



Séparez les deux faisceaux et gardez la coque inférieur,
Fendez les têtes de vis de fixation du potentiomètre avec un disque fin




Une fois fendues les vis se retirent très facilement et sont réutilisables



Trouvez les deux mini gaines cachées dans la gaine principale , placez les au ras du potentiomètre avant de le placer dans le corps aluminium , et serrez les vis M3 doucement



Sécurisez avec un rilsan , refermez le corps de gaz aluminium , placez le mini commodo , serrez les vis M5 modérément

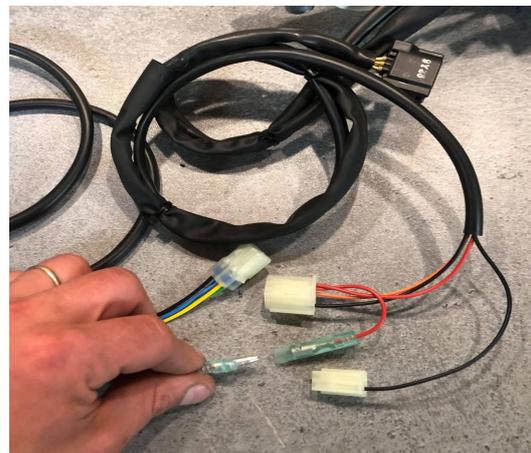

Placez un dernier rilsan pour rejoindre les faisceaux , Le boîtier de navigation sera alimenté en 12 volts par la fiche banane qui relie les deux faisceaux (commodo et boîtier)